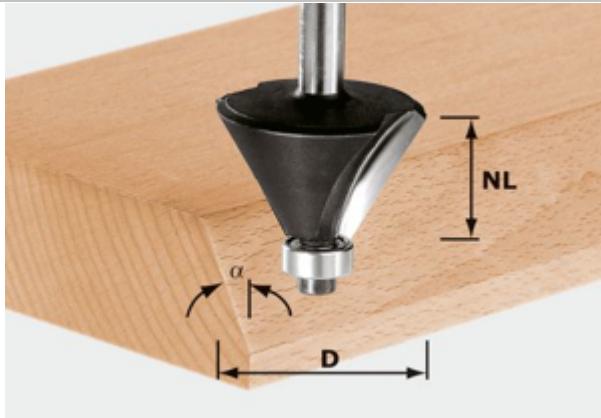


di Stanghellini**HW S8 D36/45°**

Fresa per smussi

491025**FESTOOL****Descrizione completa**

Uno smusso ammorbidisce un bordo e protegge dalle ferite. È spesso usato come elemento di design. Un esempio di questo è il profilo svizzero sui tavoli.

La fresa a smussare può essere utilizzata con e senza cuscinetto a sfera|La grande lunghezza effettiva permette di smussare anche i materiali più spessi

Smussatura di pannelli a base di legno|Smussatura di legno massiccio

fissaggio cuscinetti a sfera ottimizzato, impiegabile con cuscinetto guida da 12,7 mm o senza cuscinetto di guida|Fresa a smussare da 45° per la lavorazione degli spigoli|con cuscinetto di guida 12,7 mm

D 36.00 mm; NL 11.50 mm; GL 53.00 mm; Alpha 45.00 °; s 8 mm

