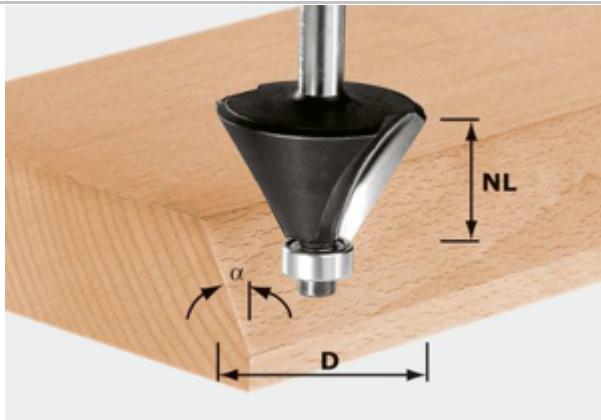


**di Stanghellini****HW S8 D25,7/25,7/15°**

Fresa per smussi

**491132****FESTOOL****Descrizione completa**

Uno smusso ammorbidisce un bordo e protegge dalle ferite. È spesso usato come elemento di design. Un esempio di questo è il profilo svizzero sui tavoli.

La fresa a smussare può essere utilizzata con e senza cuscinetto a sfera|La grande lunghezza effettiva permette di smussare anche i materiali più spessi

Smussatura di pannelli a base di legno|Smussatura di legno massiccio

Fresa a smussare da 15° per la lavorazione degli spigoli|con cuscinetto di guida 12,7 mm|fissaggio cuscinetti a sfera ottimizzato, impiegabile con cuscinetto guida da 12,7 mm o senza cuscinetto di guida

D 25.70 mm; NL 25.10 mm; GL 70.00 mm; Alpha 15.00 °; s 8 mm

